VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.
Rua Jorge de Freitas, 264 – Freguesia do Ó
São Paulo – SP – CEP: 02911-030
Fone: (11) 2144-2800 – Fax: (11) 2144-2800
E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br
Site: www.instrutherm.com.br

25/06/15

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LÂMPADA – MOD LB-100

1. Descrição

- Lâmpada: Fluorescente
- Cor da lâmpada: Branco frio
- Temperatura da cor : > 6400 K
- Consumo de energia: 12 kWh/1000h
- Intensidade: 600 lm
- Alimentação: 120 V a 230 V
- Potência: 11 W / 12W
- Diâmetro Externo: 177 mm
- Diâmetro Interno: 147 mm
- Peso: 100 g

2. Procedimentos Necessários para a troca da Lâmpada

• **Importante**: Lâmpada utilizada nas Lupas modelo:
- LP-500
- LP-600

• Retire a tampa de proteção da lâmpada cuidadosamente para não cair a lente;
• Destrave as presilhas de sustentação de lâmpada;
• Desconecte os fios da lâmpada cuidadosamente;
• Troque a lâmpada;
• Conecte os fios da lâmpada novamente na ordem adequada;

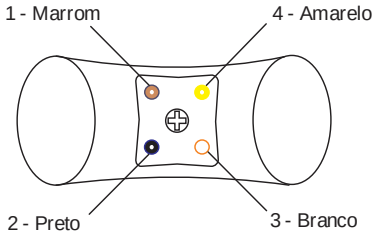

• Trave a lâmpada;
• Feche o compartimento;

Anotações: