

INSTRUTHERM[®]

Experiência, competência e inovação sempre a seu lado

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.
Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do Ó
CEP: 02911-030 - São Paulo - SP
Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: (11) 2144-2820
Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801
E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br
Site: www.instrutherm.com.br
SAC: sac@instrutherm.com.br

28/01/2024

INSTRUTHERM[®]

Experiência, competência e inovação sempre a seu lado

MANUAL DE INSTRUÇÕES



**Detector de Gás Hidrogênio
Modelo DG-7000**

INSTRUTHERM[®]

Experiência, competência e inovação sempre a seu lado

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.
Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do Ó
CEP: 02911-030 - São Paulo - SP
Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: (11) 2144-2820
Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801
E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br
Site: www.instrutherm.com.br
SAC: sac@instrutherm.com.br

28/01/2024


INSTRUTHERM[®]

Experiência, competência e inovação sempre a seu lado

MANUAL DE INSTRUÇÕES



**Detector de Gás Hidrogênio
Modelo DG-7000**

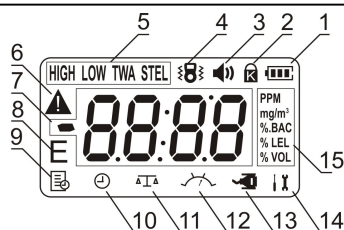

Número	Função
1	Indicador da tensão da bateria
2	Bloqueado ou Senha
3	Alarme sonoro
4	Alarme vibratório
5	Informações do alarme
6	Advertência ou nível máximo
7	Área de indicação do valor numérico
8	Erro
9	Gravação (1)
10	Ícone do relógio
11	Calibração Zero
12	Ponto de calibração e status de calibração
13	Ícone de comunicação (1)
14	Configuração dos parâmetros
15	Indicação das unidades

Atenção: (1) Esta função é disponível apenas em aparelhos que possuam função de comunicação de dados.

3.3 Funções dos botões

Botões	Funções
⓪	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione e segure este botão por 3 segundos para ligar o instrumento. • Pressione-o para cancelar os parâmetros • Calibração; pressione o botão ⓪ + ⓪ por 3 segundos • Pressione e segure este botão por 3 segundos para desligar o instrumento.

3

Termos de Garantia

O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito funcionamento.

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de **12 meses** a partir da data da compra.

A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

- Uso incorreto, contrariando as instruções;
- Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
- Queda e exposição a ambientes inadequados.

Observações:

- Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da **Instrutherm**.

- Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.

- No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.


- Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. Não utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas recarregáveis.

- Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da **Instrutherm**, código de barras e n.º de série do equipamento.

- **Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.**

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

16

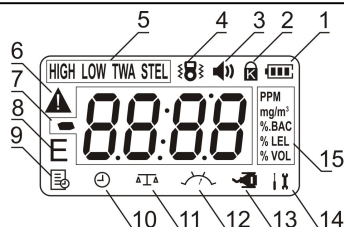

Número	Função
1	Indicador da tensão da bateria
2	Bloqueado ou Senha
3	Alarme sonoro
4	Alarme vibratório
5	Informações do alarme
6	Advertência ou nível máximo
7	Área de indicação do valor numérico
8	Erro
9	Gravação (1)
10	Ícone do relógio
11	Calibração Zero
12	Ponto de calibração e status de calibração
13	Ícone de comunicação (1)
14	Configuração dos parâmetros
15	Indicação das unidades

Atenção: (1) Esta função é disponível apenas em aparelhos que possuam função de comunicação de dados.

3.3 Funções dos botões

Botões	Funções
⓪	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione e segure este botão por 3 segundos para ligar o instrumento. • Pressione-o para cancelar os parâmetros • Calibração; pressione o botão ⓪ + ⓪ por 3 segundos • Pressione e segure este botão por 3 segundos para desligar o instrumento.

3

Termos de Garantia

O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito funcionamento.

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de **12 meses** a partir da data da compra.

A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

- Uso incorreto, contrariando as instruções;
- Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
- Queda e exposição a ambientes inadequados.

Observações:

- Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da **Instrutherm**.

- Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.

- No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.

- Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. Não utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas recarregáveis.

- Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da **Instrutherm**, código de barras e n.º de série do equipamento.

- **Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.**

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

16

9.7 Qualquer mau funcionamento não mencionado neste manual, contate

a fábrica.

9.8 O sensor possui vida útil de aproximadamente 1 ano.

9.9 Caso a senha digitada pelo usuário seja esquecida. Será considerado um mau uso do equipamento perdendo a sua garantia.

11. Tabela 1

Modelo	Escala	Escala alarme Alto	Escala alarme baixo
DG-7000	0 – 100% LEL	25% - 80% LEL	10% – 25%LEL

Alarme baixo	Alarme alto	TWA	STEL
20% LEL	50% LEL		








12. Lista de Acessórios

Acessórios fornecidos


- Chave Philips
- Clipe de cinto tipo jacaré
- Clipe de cinto simples
- Carregador
- Estojo para transporte
- Manual de instruções
- Tampa e Mangueira para calibração

Acessórios Opcionais

- Maleta para transporte mod. MA-810 e mod. MA-800


	<ul style="list-style-type: none">• Eleva um valor• Pressione  +  para verificar o status do aparelho, o display exibe TEM e nível máximo
	<ul style="list-style-type: none">• Reduz um valor• Pressione  +  para realizar o ajuste de ponto zero (1)
	<ul style="list-style-type: none">• Confirma as configurações dos parâmetros• Desliga a função de alarme e audível e vibratório

Atenção: (1) É necessário senha para realizar esta função.

	Para que a precisão do detector seja garantida, o Equipamento deve ser encaminhado para calibração e revisão com a periodicidade de 12 (doze) Meses, devido a construção característica do sensor
---	---

4. Operação

4.1 Ligue o detector

Quando o instrumento estiver desligado, pressione o botão “” e segure por 3 segundos, o instrumento será ligado. O instrumento realizará o seguinte procedimento de autoteste.


1. Exibe todos os campos e figuras, e ativa a iluminação do display.
2. Emite um som para verificar o alarme audível.
3. Vibra para verificar o alarme vibratório.
4. Indica o número de edição.

U 1. 01


5. Indica a data e a hora

2013


Ano

0509


Mês e Dia

09:30


Hora e Minuto

9.7 Qualquer mau funcionamento não mencionado neste manual, contate

a fábrica.

9.8 O sensor possui vida útil de aproximadamente 1 ano.

9.9 Caso a senha digitada pelo usuário seja esquecida. Será considerado um mau uso do equipamento perdendo a sua garantia.

11. Tabela 1

Modelo	Escala	Escala alarme Alto	Escala alarme baixo
DG-7000	0 – 100% LEL	25% - 80% LEL	10% – 25%LEL

Alarme baixo	Alarme alto	TWA	STEL
20% LEL	50% LEL		








12. Lista de Acessórios

Acessórios fornecidos


- Chave Philips
- Clipe de cinto tipo jacaré
- Clipe de cinto simples
- Carregador
- Estojo para transporte
- Manual de instruções
- Tampa e Mangueira para calibração

Acessórios Opcionais

- Maleta para transporte mod. MA-810 e mod. MA-800


	<ul style="list-style-type: none">• Eleva um valor• Pressione  +  para verificar o status do aparelho, o display exibe TEM e nível máximo
	<ul style="list-style-type: none">• Reduz um valor• Pressione  +  para realizar o ajuste de ponto zero (1)
	<ul style="list-style-type: none">• Confirma as configurações dos parâmetros• Desliga a função de alarme e audível e vibratório

Atenção: (1) É necessário senha para realizar esta função.

	Para que a precisão do detector seja garantida, o Equipamento deve ser encaminhado para calibração e revisão com a periodicidade de 12 (doze) Meses, devido a construção característica do sensor
---	---

4. Operação

4.1 Ligue o detector

Quando o instrumento estiver desligado, pressione o botão “” e segure por 3 segundos, o instrumento será ligado. O instrumento realizará o seguinte procedimento de autoteste.

1. Exibe todos os campos e figuras, e ativa a iluminação do display.
2. Emite um som para verificar o alarme audível.
3. Vibra para verificar o alarme vibratório.
4. Indica o número de edição.

U 1. 01


5. Indica a data e a hora

2013


Ano

0509


Mês e Dia

09:30


Hora e Minuto

6. Indica o alarme baixo (Low) e o alarme alto (High)



Atenção: As figuras acima serão exibidas apenas em caso de gases tóxicos.

7. Finalização do autoteste

Após a finalização do autoteste, o aparelho realiza uma contagem regressiva em aquecimento. Após o aquecimento, o display ficará da seguinte maneira.



Atenção: Caso o autoteste falhe, o display exibirá informações relacionadas ao teste.

Por exemplo, verifico o alarme de erro no tempo e o alarme memorizador no status de alarme. Se a contagem regressiva ocorrer quando não houver erro, o aparelho definirá o tempo mais apropriado de 3 a 30s de acordo com os diferentes sensores.

Atenção: Após o auto teste ser realizado aguarde cerca de 30 minutos para aquecimento do sensor. Já estabilizado realize o procedimento de calibração em zero (item 4.5) e inicie as medições

4.2 Desligar o detector

Quando o detector estiver ligado, pressione o botão "0", o display ficará da seguinte maneira.

5

9. Problemas e Soluções


Problema	Motivo	Solução
Não é possível ligar o detector	Baixa tensão	Carregue a bateria
	Detector danificado	Contate o fabricante
	Mau funcionamento do circuito	Contate o fabricante
Não há reação ao oxigênio testado	Não houve o tempo necessário	Dê o tempo necessário
	Mau funcionamento do circuito	Contate o fabricante
Indicação sem precisão	Sensor vencido	Substitua o sensor
	Sem calibrar	Calibre o detector
Exibição atrasada	Bateria fraca	Carregue a bateria
	Distúrbio eletromagnético	Reajuste o horário
Ajuste de zero não funciona	Muita tração	Calibre ou substitua o sensor
Função de ponto zero não funciona	Muita excurção	Calibre ou substitua o sensor

10. Notas

- Evite deixar o detector cair de lugares altos ou de muita vibração.
- Quando houver a interferência de alta concentração de gás, o detector pode não funcionar normalmente.
- Opere e manuseie o instrumento de acordo com a maneira descrita neste manual, caso contrário o mesmo poderá ser danificado.
- O detector não deve ser armazenado próximo a gás corrosivo (como C₁₂), ou em algumas circunstâncias (como temperatura excessiva ou baixa demais, alta umidade, campo eletromagnético e forte luz solar).
- Para limpar o detector, limpe-o suavemente com um pano limpo e macio. Não utilize solventes ou substâncias corrosivas.
- Para garantir precisão, o detector deverá ser calibrado temporariamente, e o período de calibração não deverá ser ultrapassado.

14

6. Indica o alarme baixo (Low) e o alarme alto (High)

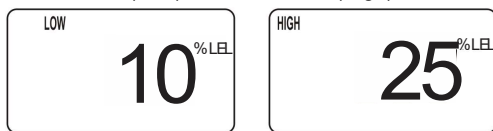

Atenção: As figuras acima serão exibidas apenas em caso de gases tóxicos.

7. Finalização do autoteste

Após a finalização do autoteste, o aparelho realiza uma contagem regressiva em aquecimento. Após o aquecimento, o display ficará da seguinte maneira.



Atenção: Caso o autoteste falhe, o display exibirá informações relacionadas ao teste.

Por exemplo, verifico o alarme de erro no tempo e o alarme memorizador no status de alarme. Se a contagem regressiva ocorrer quando não houver erro, o aparelho definirá o tempo mais apropriado de 3 a 30s de acordo com os diferentes sensores.

Atenção: Após o auto teste ser realizado aguarde cerca de 30 minutos para aquecimento do sensor. Já estabilizado realize o procedimento de calibração em zero (item 4.5) e inicie as medições

4.2 Desligar o detector

Quando o detector estiver ligado, pressione o botão "0", o display ficará da seguinte maneira.

5

9. Problemas e Soluções

Problema	Motivo	Solução
Não é possível ligar o detector	Baixa tensão	Carregue a bateria
	Detector danificado	Contate o fabricante
	Mau funcionamento do circuito	Contate o fabricante
Não há reação ao oxigênio testado	Não houve o tempo necessário	Dê o tempo necessário
	Mau funcionamento do circuito	Contate o fabricante
Indicação sem precisão	Sensor vencido	Substitua o sensor
	Sem calibrar	Calibre o detector
Exibição atrasada	Bateria fraca	Carregue a bateria
	Distúrbio eletromagnético	Reajuste o horário
Ajuste de zero não funciona	Muita tração	Calibre ou substitua o sensor
Função de ponto zero não funciona	Muita excurção	Calibre ou substitua o sensor

10. Notas

- Evite deixar o detector cair de lugares altos ou de muita vibração.
- Quando houver a interferência de alta concentração de gás, o detector pode não funcionar normalmente.
- Opere e manuseie o instrumento de acordo com a maneira descrita neste manual, caso contrário o mesmo poderá ser danificado.
- O detector não deve ser armazenado próximo a gás corrosivo (como C₁₂), ou em algumas circunstâncias (como temperatura excessiva ou baixa demais, alta umidade, campo eletromagnético e forte luz solar).
- Para limpar o detector, limpe-o suavemente com um pano limpo e macio. Não utilize solventes ou substâncias corrosivas.
- Para garantir precisão, o detector deverá ser calibrado temporariamente, e o período de calibração não deverá ser ultrapassado.

14

6. Armazenamento de dados

Conecte o detector no computador com o cabo USB. Então abra o software para carregar o "log" de dados. Serão armazenados 2000 registros de dados de alarme, se esse exceder os 2000, o registro de alarme mais antigo será substituído pelo mais novo.

Atenção: Essa função só é disponível em equipamentos com armazenamento de dados.


7. Substituição do Sensor



Para que a precisão do detector seja garantida, o Equipamento deve ser encaminhado para calibração e revisão com a periodicidade de 12 (doze) Meses, devido a construção característica do sensor

8. Acessórios Portáteis

Para facilitar o transporte e uso do aparelho, o aparelho é acompanhado por um clipe de cinto simples e por um clipe de cinto tipo jacaré com argola. Os mesmos poderão ser fixados na parte traseira do instrumento por parafusos.

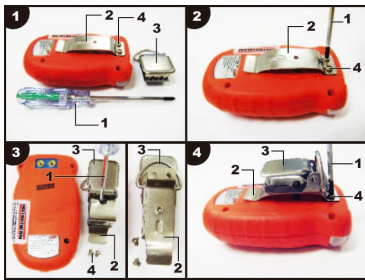

1. Chave
2. Clipe de cinto simples
3. Clipe de cinto tipo jacaré
4. Parafusos

13



Neste momento, a campainha emitirá um som agudo, após 3 segundos, quando a seguinte figura for exibida no display.



Atenção: Quando o detector não estiver sendo operado, pressione o botão "ⓘ" continuamente para sair do modo de detecção.

4.3 Iluminação do display (Menu)

1. Configuração da data e hora
2. Ativar e desativar a vibração
3. Ativar e desativar o alarme sonoro
4. Modo de comunicação (1)
5. Definição de senha

Atenção: (1) Esta função é disponível apenas no detector com função de comunicação de dados. No modo de detecção, pressione ambos os botões "⏪" e "⏩" no mesmo tempo, o display ficará da seguinte maneira.



Pressione "⏪" ou "⏩" para ajustar o item desejado. As figuras a seguir são a indicação de cada item.

6

6. Armazenamento de dados

Conecte o detector no computador com o cabo USB. Então abra o software para carregar o "log" de dados. Serão armazenados 2000 registros de dados de alarme, se esse exceder os 2000, o registro de alarme mais antigo será substituído pelo mais novo.

Atenção: Essa função só é disponível em equipamentos com armazenamento de dados.


7. Substituição do Sensor



Para que a precisão do detector seja garantida, o Equipamento deve ser encaminhado para calibração e revisão com a periodicidade de 12 (doze) Meses, devido a construção característica do sensor

8. Acessórios Portáteis

Para facilitar o transporte e uso do aparelho, o aparelho é acompanhado por um clipe de cinto simples e por um clipe de cinto tipo jacaré com argola. Os mesmos poderão ser fixados na parte traseira do instrumento por parafusos.

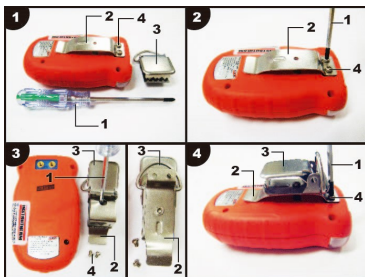

1. Chave
2. Clipe de cinto simples
3. Clipe de cinto tipo jacaré
4. Parafusos

13



Neste momento, a campainha emitirá um som agudo, após 3 segundos, quando a seguinte figura for exibida no display.



Atenção: Quando o detector não estiver sendo operado, pressione o botão "ⓘ" continuamente para sair do modo de detecção.

4.3 Iluminação do display (Menu)











1. Configuração da data e hora
2. Ativar e desativar a vibração
3. Ativar e desativar o alarme sonoro
4. Modo de comunicação (1)
5. Definição de senha





Atenção: (1) Esta função é disponível apenas no detector com função de comunicação de dados. No modo de detecção, pressione ambos os botões "⏪" e "⏩" no mesmo tempo, o display ficará da seguinte maneira.












Pressione "⏪" ou "⏩" para ajustar o item desejado. As figuras a seguir são a indicação de cada item.

6

Figura de indicação	Significado
	Pressione  para ajustar a hora do aparelho
	Pressione o botão  para ajustar o alarme audível
	Pressione o botão  para ajustar o alarme vibratório
	Pressione o botão  para entrar no modo de comunicação e transmissão de dados (1)
	Pressione o botão  para definir a senha (Senha inicial é 0000)

Atenção: Após entrar em cada item, pressione os botões "" e "" para mudar o item, pressione  para confirmar, pressione  para sair sem salvar. (Essa função só é disponível em modelos com comunicação de dados).

Alterando a senha:

Quando for exibido "PASS" no display, pressione  para confirmar, assim aparecerá "OLD", pressione  confirmando a opção. Em seguida coloque a senha inicial (0000) pressionando  em cada dígito, depois do último dígito confirmado aparecerá "NEW", confirme pressionando . Pressione  para colocar uma nova senha, pressione o botão  ou  para alterar cada dígito. Ao confirmar  todos os dígitos aparecerá "REEN", digite a senha anterior novamente e confirme  no final. As figuras a seguir são a indicação de cada item.




Neste momento, cubra o orifício de aspiração com uma tampa, abra a válvula para ajustar o fluxo para 120mL/min. Em 30 segundos, se o instrumento detectar a concentração de calibração, o detector irá iniciar o procedimento de análise de dados de calibração. O detector se ajustará automaticamente à aritmética de conversão até que todo o padrão complete a resposta, então salva a melhor aritmética e completa a calibração, depois entra no modo de configuração do alarme baixo (Low).


Atenção: Neste modo, não pressione nenhum botão, caso contrário a precisão será afetada.

Se o valor exibido no display não atingir metade do valor de calibração em 30 segundos, ou se a concentração estiver além da escala máxima do sensor.

O ícone E será exibido no display, o que significa que a concentração não é apropriada para a calibração ou que o sensor está danificado, então será necessária a utilização de outro oxigênio ou a substituição do sensor.

5. Configuração do alarme baixo (Low)











Neste modo, o nível de alarme baixo pode ser ajustado, o valor será exibido no display, pressione os botões "" ou "" para ajustar o valor de acordo com o necessário, pressione o botão "" para finalizar a configuração, então o detector entra no modo de configuração do alarme alto (High).







5. Bateria










Quando a alimentação não for o suficiente ou quando a tensão da bateria não for o suficiente para manter o detector funcionando normalmente, recarregue a bateria. Com o detector desligado conecte o carregador ao instrumento e a uma fonte elétrica de 100 a 240V AC. O detector será ligado automaticamente, indicando que está sendo carregado. Quando a carga estiver completa, o ícone da bateria será exibido cheio no display, desconecte o carregador. Agora o detector poderá ser operado normalmente.

Atenção: Não ligue o instrumento quando a bateria estiver sendo carregada. Não recarregue a bateria quando a mesma ainda estiver cheia ou quando o detector estiver ligado.

Figura de indicação	Significado
	Pressione  para ajustar a hora do aparelho
	Pressione o botão  para ajustar o alarme audível
	Pressione o botão  para ajustar o alarme vibratório
	Pressione o botão  para entrar no modo de comunicação e transmissão de dados (1)
	Pressione o botão  para definir a senha (Senha inicial é 0000)

Atenção: Após entrar em cada item, pressione os botões "" e "" para mudar o item, pressione  para confirmar, pressione  para sair sem salvar. (Essa função só é disponível em modelos com comunicação de dados).

Alterando a senha:

Quando for exibido "PASS" no display, pressione  para confirmar, assim aparecerá "OLD", pressione  confirmando a opção. Em seguida coloque a senha inicial (0000) pressionando  em cada dígito, depois do último dígito confirmado aparecerá "NEW", confirme pressionando . Pressione  para colocar uma nova senha, pressione o botão  ou  para alterar cada dígito. Ao confirmar  todos os dígitos aparecerá "REEN", digite a senha anterior novamente e confirme  no final. As figuras a seguir são a indicação de cada item.




Neste momento, cubra o orifício de aspiração com uma tampa, abra a válvula para ajustar o fluxo para 120mL/min. Em 30 segundos, se o instrumento detectar a concentração de calibração, o detector irá iniciar o procedimento de análise de dados de calibração. O detector se ajustará automaticamente à aritmética de conversão até que todo o padrão complete a resposta, então salva a melhor aritmética e completa a calibração, depois entra no modo de configuração do alarme baixo (Low).


Atenção: Neste modo, não pressione nenhum botão, caso contrário a precisão será afetada.

Se o valor exibido no display não atingir metade do valor de calibração em 30 segundos, ou se a concentração estiver além da escala máxima do sensor.

O ícone E será exibido no display, o que significa que a concentração não é apropriada para a calibração ou que o sensor está danificado, então será necessária a utilização de outro oxigênio ou a substituição do sensor.

5. Configuração do alarme baixo (Low)



Neste modo, o nível de alarme baixo pode ser ajustado, o valor será exibido no display, pressione os botões "" ou "" para ajustar o valor de acordo com o necessário, pressione o botão "" para finalizar a configuração, então o detector entra no modo de configuração do alarme alto (High).



5. Bateria



Quando a alimentação não for o suficiente ou quando a tensão da bateria não for o suficiente para manter o detector funcionando normalmente, recarregue a bateria. Com o detector desligado conecte o carregador ao instrumento e a uma fonte elétrica de 100 a 240V AC. O detector será ligado automaticamente, indicando que está sendo carregado. Quando a carga estiver completa, o ícone da bateria será exibido cheio no display, desconecte o carregador. Agora o detector poderá ser operado normalmente.

Atenção: Não ligue o instrumento quando a bateria estiver sendo carregada. Não recarregue a bateria quando a mesma ainda estiver cheia ou quando o detector estiver ligado.


Neste momento, se o botão  for pressionado ou se não houver nenhuma operação no período de 1 minuto, o detector aceitará a concentração atual como o ponto zero, e entrará no modo de configuração do ponto zero. Pressione o botão  para pular o passo de calibração e entrar no modo de nível de alarme, com referência aos itens 5 e 6.

Advertência: Esta operação deverá ser realizada em ambiente de ar puro. Caso contrário, a precisão do detector será afetada, de acordo com a concentração presente. Ao entrar no próximo modo, se o indicador "E" for exibido, significa que o ar não está limpo, ou o sensor está destruído, escolha outro local para realizar esta operação, ou substitua o sensor.

3. Modo de ajuste do ponto de calibração

Neste modo, o display exibirá um dígito piscando. Pressione os botões "" ou "" para modificar este dígito. Este dígito indica o nível padrão cujo o usuário precisa calibrar o detector, veja a figura abaixo.



Neste momento, ao pressionar o botão  ou se não houver nenhuma operação no período de 1 minuto, o detector aceitará a concentração atual como a concentração de calibração, e entrará no modo de configuração do ponto de calibração.

Atenção: A escala de concentração do ponto de calibração é exibida na tabela 1.

4. Ajuste do ponto de calibração

Neste modo, o detector exibe o valor de concentração medido, veja a figura abaixo.














Figura de indicação	Significado
	Desativando uma função
	Ativando uma função

4.4 Informações sobre os Alarmes



A tabela a seguir indica todas as informações de alarme:

Tipo de alarme	Informações da indicação
Alarme baixo: <ul style="list-style-type: none"> • Tom modificado e lento • Iluminação ativada • Vibração (1) 	
Alarme alto: <ul style="list-style-type: none"> • Tom modificado e rápido • Iluminação ativada • Vibração (1) 	
Alarme STEL: <ul style="list-style-type: none"> • Tom modificado e lento • Iluminação ativada • Vibração (1) 	
Alarme TWA <ul style="list-style-type: none"> • Tom modificado e lento • Iluminação ativada • Vibração (1) 	
Alarme sobre escala <ul style="list-style-type: none"> • Tom modificado e lento • Iluminação ativada 	
Erro no tempo Nesta condição, o instrumento tentará se recuperar automaticamente. Caso suceda, o instrumento entrará no menu de configuração da hora. Caso falhe, o instrumento será desligado automaticamente. Envie para conserto	


Neste momento, se o botão  for pressionado ou se não houver nenhuma operação no período de 1 minuto, o detector aceitará a concentração atual como o ponto zero, e entrará no modo de configuração do ponto zero. Pressione o botão  para pular o passo de calibração e entrar no modo de nível de alarme, com referência aos itens 5 e 6.

Advertência: Esta operação deverá ser realizada em ambiente de ar puro. Caso contrário, a precisão do detector será afetada, de acordo com a concentração presente. Ao entrar no próximo modo, se o indicador "E" for exibido, significa que o ar não está limpo, ou o sensor está destruído, escolha outro local para realizar esta operação, ou substitua o sensor.

3. Modo de ajuste do ponto de calibração

Neste modo, o display exibirá um dígito piscando. Pressione os botões "" ou "" para modificar este dígito. Este dígito indica o nível padrão cujo o usuário precisa calibrar o detector, veja a figura abaixo.



Neste momento, ao pressionar o botão  ou se não houver nenhuma operação no período de 1 minuto, o detector aceitará a concentração atual como a concentração de calibração, e entrará no modo de configuração do ponto de calibração.

Atenção: A escala de concentração do ponto de calibração é exibida na tabela 1.

4. Ajuste do ponto de calibração

Neste modo, o detector exibe o valor de concentração medido, veja a figura abaixo.












Figura de indicação	Significado
	Desativando uma função
	Ativando uma função

4.4 Informações sobre os Alarmes

A tabela a seguir indica todas as informações de alarme:

Tipo de alarme	Informações da indicação
Alarme baixo: <ul style="list-style-type: none"> • Tom modificado e lento • Iluminação ativada • Vibração (1) 	
Alarme alto: <ul style="list-style-type: none"> • Tom modificado e rápido • Iluminação ativada • Vibração (1) 	
Alarme STEL: <ul style="list-style-type: none"> • Tom modificado e lento • Iluminação ativada • Vibração (1) 	
Alarme TWA <ul style="list-style-type: none"> • Tom modificado e lento • Iluminação ativada • Vibração (1) 	
Alarme sobre escala <ul style="list-style-type: none"> • Tom modificado e lento • Iluminação ativada 	
Erro no tempo Nesta condição, o instrumento tentará se recuperar automaticamente. Caso suceda, o instrumento entrará no menu de configuração da hora. Caso falhe, o instrumento será desligado automaticamente. Envie para conserto	

Tipo de alarme	Informações da indicação
Erro de memória: Ao detectar, o aparelho tentará se recuperar por si só. Caso falhe, o aparelho será desligado automaticamente. Entre em contato com a fábrica	
Baixa tensão: • Tom modificado por segundo • Caso a tensão da bateria esteja muito baixa, o ícone da bateria piscará. Então o instrumento continuará ligado por no máximo 15 minutos. Re-carregue a bateria.	
Atenção: (1) O instrumento vibrará apenas quando o modo de vibração estiver ativado. Quando o alarme for disparado continuamente, pode-se pressionar o botão para desativar o alarme audível e vibratório. Os ícones e piscaram ao mesmo tempo.	
4.5 Calibração Zero Caso em ar puro, o número exibido pelo instrumento não seja "0" utilize esta função para realizar uma calibração do ponto zero.	
No modo de detecção, pressione ambos os botões "" e "" por 1 segundo, quando o display exibir "please input password" solte os botões. Então digite a senha para calibração ponto Zero.	
O detector exibira a seguinte informação:	
Status	Indicação
Ao pressionar os botões + , o display ficará como mostra a figura ao lado. Após 1 segundo, o display entrará no próximo status.	
Ao digitar a senha de entrada, o display ficará como mostra a figura ao lado. O símbolo piscando poderá ser modificado ao pressionar "" ou "".	
Ao realizar a calibração do ponto zero, o display ficará como mostra a figura ao lado. Pressione para confirmar a operação.	
9	

Advertência: Esta operação deverá ser realizada em ambiente de ar puro. Caso contrário, a precisão do detector será afetada de acordo com a concentração presente no ar.

4.6 Ajuste dos níveis de alarme e calibração

Caso o usuário precise re-calibrar o detector ou ajustar os níveis de alarme, siga o procedimento abaixo:

1. Entre no modo de ajuste dos níveis de alarme e calibração

Quando o aparelho estiver desativado, pressione e por 5 segundos, o detector inicia o auto-teste como ao ligar o aparelho.

Se o auto teste for realizado com sucesso, após um curto período de tempo, a senha de entrada será indicada como mostra a seguinte tela.



Apenas a senha correta fará com que o instrumento entre no modo de calibração. Será iniciado uma contagem de 90 segundos.

Atenção: Já que todos os parâmetros deste modo comprometem a segurança do operador, tenha cuidado durante a operação. 10 segundos após entrar no modo em que o instrumento pede uma senha, se não houver operação ou se a senha digitada estiver errada, o detector será desligado automaticamente. Então certifique-se de digitar a senha a tempo.

2. Modo de calibração zero

Neste modo, o display ficará da seguinte maneira.



10

Tipo de alarme	Informações da indicação
Erro de memória: Ao detectar, o aparelho tentará se recuperar por si só. Caso falhe, o aparelho será desligado automaticamente. Entre em contato com a fábrica	
Baixa tensão: • Tom modificado por segundo • Caso a tensão da bateria esteja muito baixa, o ícone da bateria piscará. Então o instrumento continuará ligado por no máximo 15 minutos. Re-carregue a bateria.	
Atenção: (1) O instrumento vibrará apenas quando o modo de vibração estiver ativado. Quando o alarme for disparado continuamente, pode-se pressionar o botão para desativar o alarme audível e vibratório. Os ícones e piscaram ao mesmo tempo.	
4.5 Calibração Zero Caso em ar puro, o número exibido pelo instrumento não seja "0" utilize esta função para realizar uma calibração do ponto zero.	
No modo de detecção, pressione ambos os botões "" e "" por 1 segundo, quando o display exibir "please input password" solte os botões. Então digite a senha para calibração ponto Zero.	
O detector exibira a seguinte informação:	
Status	Indicação
Ao pressionar os botões + , o display ficará como mostra a figura ao lado. Após 1 segundo, o display entrará no próximo status.	
Ao digitar a senha de entrada, o display ficará como mostra a figura ao lado. O símbolo piscando poderá ser modificado ao pressionar "" ou "".	
Ao realizar a calibração do ponto zero, o display ficará como mostra a figura ao lado. Pressione para confirmar a operação.	
9	

Advertência: Esta operação deverá ser realizada em ambiente de ar puro. Caso contrário, a precisão do detector será afetada de acordo com a concentração presente no ar.

4.6 Ajuste dos níveis de alarme e calibração

Caso o usuário precise re-calibrar o detector ou ajustar os níveis de alarme, siga o procedimento abaixo:

1. Entre no modo de ajuste dos níveis de alarme e calibração

Quando o aparelho estiver desativado, pressione e por 5 segundos, o detector inicia o auto-teste como ao ligar o aparelho.

Se o auto teste for realizado com sucesso, após um curto período de tempo, a senha de entrada será indicada como mostra a seguinte tela.




Apenas a senha correta fará com que o instrumento entre no modo de calibração. Será iniciado uma contagem de 90 segundos.

Atenção: Já que todos os parâmetros deste modo comprometem a segurança do operador, tenha cuidado durante a operação. 10 segundos após entrar no modo em que o instrumento pede uma senha, se não houver operação ou se a senha digitada estiver errada, o detector será desligado automaticamente. Então certifique-se de digitar a senha a tempo.

2. Modo de calibração zero

Neste modo, o display ficará da seguinte maneira.

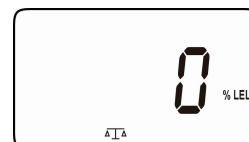

10